

# OAKCENT

Exceptional Wooden Flooring

## Pflege von Holzböden

OAKCENT sind einzigartige Holzböden, auf Bestellung hergestellt. Für einmalige Momente Ihres Lebens und täglichen Kontakt mit Natur.

OAKCENT unterstützt Ihre Individualität und Originalität dank der breiten Designpalette der europäischen Eiche und hochwertigen Oberflächenbehandlungen.

Als tschechisches Familienunternehmen mit mehr als dreißig Jahre langer Tradition liefern wir zuverlässig eine einzigartige Lösung, und zwar vom Entwurf bis zur Bodenlegung.

Um die Schönheit Ihres Fußbodens lange Jahre erhalten zu können, begleiten wir Sie bei dem ganzen Prozess – von der Auswahl eines Fußbodens bis zum Verlegen. Jetzt, wenn der Fußboden ein Bestandteil Ihres Zuhauses ist, ist es an der Zeit, davon zu sprechen, wie man ihn pflegen sollte. Da uns Ihre langjährige Zufriedenheit am Herzen liegt, möchten wir, dass Ihr Holzboden seine Schönheit über viele Jahre hinweg behält. Wir haben deshalb diese Anleitung vorbereitet, wo Sie alle erforderlichen Informationen erhalten.



## Ausreifen des geölten Holzbodens

Das Naturöl ist die beste Oberflächenbeschichtung für einen hochwertigen Holzboden. Ihr neuer geölter Holzboden ist dank der oberflächlichen Ölschicht, mit der das Holz impregniert ist, gegen Schmutz und Feuchtigkeit gut geschützt. Das Fußbodenöl auf Naturölbasis braucht eine längere Zeit zum Ausreifen, um volle Haltbarkeit zu gewinnen. Auf den neuen Holzboden dürfen kein Wasser oder keine andere Flüssigkeit innerhalb von 4 Wochen nach dem Auspacken der Parketteile aus der Originalpackung gelangen. Danach ist die Oberflächenbehandlung genug ausgehärtet und gegen Umwelteinflüsse beständig. Während der Zeit des Ausreifens empfehlen wir, den Fußboden nur abzusaugen und so sauber wie möglich zu halten. Im äußersten Falle kann man ihn nach zwei Wochen mit einem gut ausgewrungenen Wischmopp abwischen.



## Wie soll der Holzboden nach dem Verlegen gepflegt werden?

Nach oder während des Verlegens des eigentlichen Holzbodens kann es im Interieur immer noch zur Entstehung von Baustaub kommen (bei Abschluss der Bauarbeiten oder der Einrichtungsarbeiten im Interieur). Der geölte Holzboden ist sehr empfindlich gegenüber Baustaub und mechanischen Beschädigungen während der Reifezeit der Oberfläche. Der Baustaub hat einen stark alkalischen (basischen) pH-Wert, der mit der nicht ausgereiften Oberfläche reagiert und ihre Beschädigung verursacht – die Oberfläche des Fußbodens wird matt. Dazu noch wirkt der Staub wie ein feines Schleifmittel und vertieft noch die Beschädigung des Fußbodens. Falls möglich, vermeiden Sie die Staubentstehung und schützen Sie den Fußboden vor Staub! Wenn Sie jedoch den Fußboden bedecken, achten Sie darauf, dass kein Staub unter die Abdeckung eindringt. Dort kann er die Holzporen verstopfen und kleine Steinpartikel können eine tiefe, schwer reparierbare Beschädigung verursachen. Bedenken Sie, dass Sie beim Bedecken das Ausreifen des Öls stoppen und dass sich die Reifezeit dementsprechend verlängert. Bedecken Sie den Fußboden nicht länger als 3 Wochen. Vor der ersten feuchten Reinigung muss man den Fußboden genügend absaugen und mit einem gründlich ausgewrungenen Wischmopp unter Zugabe von Clean&CARE und abschließend nochmals mit ReNEW abwischen.

## Wie kann die Beschädigung des Fußbodens vermieden werden?

**1.** Zur Reinigung und Pflege von Holzböden nutzen Sie ausschließlich die durch den Hersteller vorgeschriebenen Mittel und keine anderen Reinigungsmittel. Diese können die Oberfläche sehr leicht beschädigen und der Fußboden kann anschließend sehr schnell schmutzig werden. Auch ein einmaliges Abwischen des Fußbodens mit einem schlechten Reinigungsmittel oder nur mit Wasser kann die Oberfläche beschädigen.

**2.** Erscheint Ihnen der Fußboden zu matt, trocken oder ohne Schutz, muss er konserviert werden. Dies ist unter Verwendung einer viermaligen Konzentration von Clean&CARE möglich, was eine einfache und schnelle Lösung für trockene Oberflächen ist. Falls sich Flecken von Flüssigkeiten bilden, empfehlen wir eine professionelle Applikation von poliertem ReNEW, Behandlung mit einem Ölspray oder nochmaliges Ölen mit einem Profiöl. Für diese professionelle Behandlung Ihres Holzbodens kontaktieren Sie uns bitte.

**3.** Die maximale Oberflächentemperatur des Holzbodens sollte +27 °C nicht überschreiten, ansonsten droht das Risiko der Riss-, Spaltenbildung und der eventuellen Beschädigung. Erkunden Sie sich bei Ihrem Installateur der Bodenheizung. Beachten Sie diesen Grundsatz auch in der Nähe Ihres Kamins und Zimmerofens. Wir empfehlen, den Fußboden vor Wärmestrahlungsquellen mit Glas, Fliesen oder Blechen zu schützen.

**4.** Wir empfehlen, am Eingang von Räumen mit Holzböden Reinigungsmatten anzulegen. Versehen Sie Möbelteile, die sich über den Boden bewegen (Tisch-, Stuhl- und Schrankbeine, Blumentöpfe) mit Filzunterlagen. Beim Verschieben von Möbeln sollten Sie diese mit weichem Material unterlegen, um Zerkratzen des Fußbodens zu vermeiden.

**5.** Wenn Sie eine Flüssigkeit auf den Holzboden ausschütten, trocknen Sie den Fußboden möglichst schnell ab. Wenn die feuchte Stelle nicht rechtzeitig abgewischt wird und die Flüssigkeit einen Fleck bildet, kann man nach dem gründlichen Austrocknen des Holzes versuchen, die beschädigte Stelle leicht zu polieren oder mit Öl entsprechender Farbe zu ölen. Zögern Sie nicht, die Vorgehensweise mit uns zu konsultieren.

**6.** Stellen Sie Blumentöpfe nicht direkt auf den Fußboden, den die eventuelle Feuchtigkeit kann dann nicht austrocknen. Dies führt zur Schimmelbildung und Beschädigung des Holzbodens.

**7.** Entstandene Flüssigkeitsflecken, die mit der Clean&CARE Lösung nicht mehr entfernt werden können, können mit der Zeit verschwinden. Das Holz hat eine selbstreinigende Wirkung und manche Flecke verschwinden mit der Zeit.

**8.** Markant dunkle sowie helle Fußböden sind kurz nach dem Verlegen sehr anfällig für Beschädigung und Verstopfung der Holzporen durch Schmutzpartikel, in der Regel mit Baustellenstaub oder durch eine unsachgemäße Pflege. Vor dem Verlegen eines solchen Fußbodens beenden Sie alle Bauarbeiten, bei denen Baustaub entsteht oder aufgewirbelt wird. Falls der Fußboden trotzdem beschädigt wird, ist es erforderlich, nach der Entfernung aller Staubquellen die Oberfläche des Fußbodens zu konservieren. Zögern Sie nicht, die Vorgehensweise mit uns zu konsultieren.

**9.** Wir empfehlen, Wände in den Räumen mit Holzboden vor der Bodenlegung zu streichen, um eine Beschädigung des Fußbodens zu vermeiden. Wenn es dennoch notwendig sein sollte, den Anstrich auszubessern, bedecken Sie zuerst den Holzboden sorgfältig.

**10.** Manche Teppiche haben eine rutschfeste Schicht an der Unterseite, die mit der Zeit an der Oberfläche des Holzbodens festkleben und sie beschädigen kann. Achten Sie deshalb bei der Teppichwahl darauf.

**11.** Beim langzeitigen Bedecken des Fußbodens mit Teppich, Möbelstücken oder anderen Gegenständen kann es zur Farbtonänderung des Fußbodens kommen. Nach der Entfernung des Teppichs kann eine Farb- oder Farbtonabweichung bleiben. Diese Abweichung kompensiert sich jedoch wieder mit der Zeit. Wir empfehlen nicht, den Fußboden während der Reifezeit, d.h. 4 Wochen nach dem Verlegen, zu bedecken.

## Klima im Interieur

Holz ist ein natürliches Material, das durch Feuchteaufnahme seine Abmessungen ändert und beim Austrocknen wieder schrumpft. Dies führt zur Bildung von Fugen, insbesondere in den Wintermonaten, wenn die Feuchtigkeit in beheizten Räumen unter 45 % sinkt. Im Allgemeinen gilt: je breiter der Dielenboden, desto größer sind die Maßabweichungen bei den einzelnen Parkettböden.

Im Extremfall kann die niedrige Dauerfeuchtigkeit zur Beschädigung des Holzbodens führen. Aus diesem Grunde empfehlen wir, einen Feuchtemesser zur Kontrolle zu kaufen und Luftbefeuchter in den beheizten und übertrockneten Räumen zu installieren. Dasselbe gilt auch für Räume mit Klimaanlage und einem Kamin. Es ist wichtig, ein gesundes Klima im Raum zu halten: Feuchtigkeit von 50 – 60 % und eine Temperatur um 20 °C (min. 15 °C). Diese Werte sind gut für Ihre Gesundheit und zugleich für Ihren Holzboden.

## Geeignete Umgebung für Leben von Menschen, Tieren und Holzstabilität

Temperatur	35															
	30															
	25															
	20									OK						
	15															
	10															
Luftfeuchte %	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	

## Clean & CARE

### Nassreinigung des holzbodens

Das Reinigungsmittel Clean&CARE mit ausgezeichneten Reinigungswirkung hilft Ihnen bei der täglichen Reinigung durch Abwischen des Fußbodens mit einem feuchten Mopp.

#### **Vorgehensweise:**

Zum üblichen Waschen des Fußbodens reichen 1-2 Kappen pro 10 l Warmwasser. Wischen Sie den Fußboden mit dem feuchten Wischmopp (soll nicht zu nass sein) in Richtung der Holzfasern und lassen Sie den Fußboden abtrocknen. Bei Bedarf führen Sie vorher die trockene Reinigung durch, am besten durch Staubsaugen. Wenn der Fußboden mehr verunreinigt ist, kann die Dosierung angemessen erhöht werden. Bei einer lokalen Verschmutzung, die man mit dem Mopp nicht entfernen kann, kann das Reinigungsmittel auch in unverdünnter Form verwendet werden. Danach ist die behandelte Stelle mit Wasser abzuwischen.

#### **Hinweis:**


Lappen aus üblichen Mikrofasern verursachen kleine Beschädigungen an der hölzernen Oberfläche, reißen Holzfasern aus, wodurch der Fußboden rau wird.

Clean&CARE ist ein umweltschonendes, sehr ausgiebiges Reinigungsmittel. Es ist aus natürlichen Stoffen hergestellt, enthält keine chemischen Konservierungsmittel, reizt die Haut nicht und ist biologisch leicht abbaubar. Es ist zur wirksamen Reinigung von geölten Holzböden sowie zur Verwendung bei gewachsten, lasierten und lackierten Flächen, Möbel, Fensterrahmen, Türen, Bodenfliesen und vielen weiteren Oberflächen bestimmt. Genauso wie bei allen anderen Biofa Produkten ist die Arbeit mit diesem Produkt sehr angenehm und seine Verwendung schützt die Umwelt.

#### **Sicherheitshinweis:**

Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt die Augen sofort unter fließendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken ärztliche Hilfe hinzuziehen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.

Lagerung: In einem geschlossenen Behälter kühl und trocken lagern. Gegen Frost schützen.

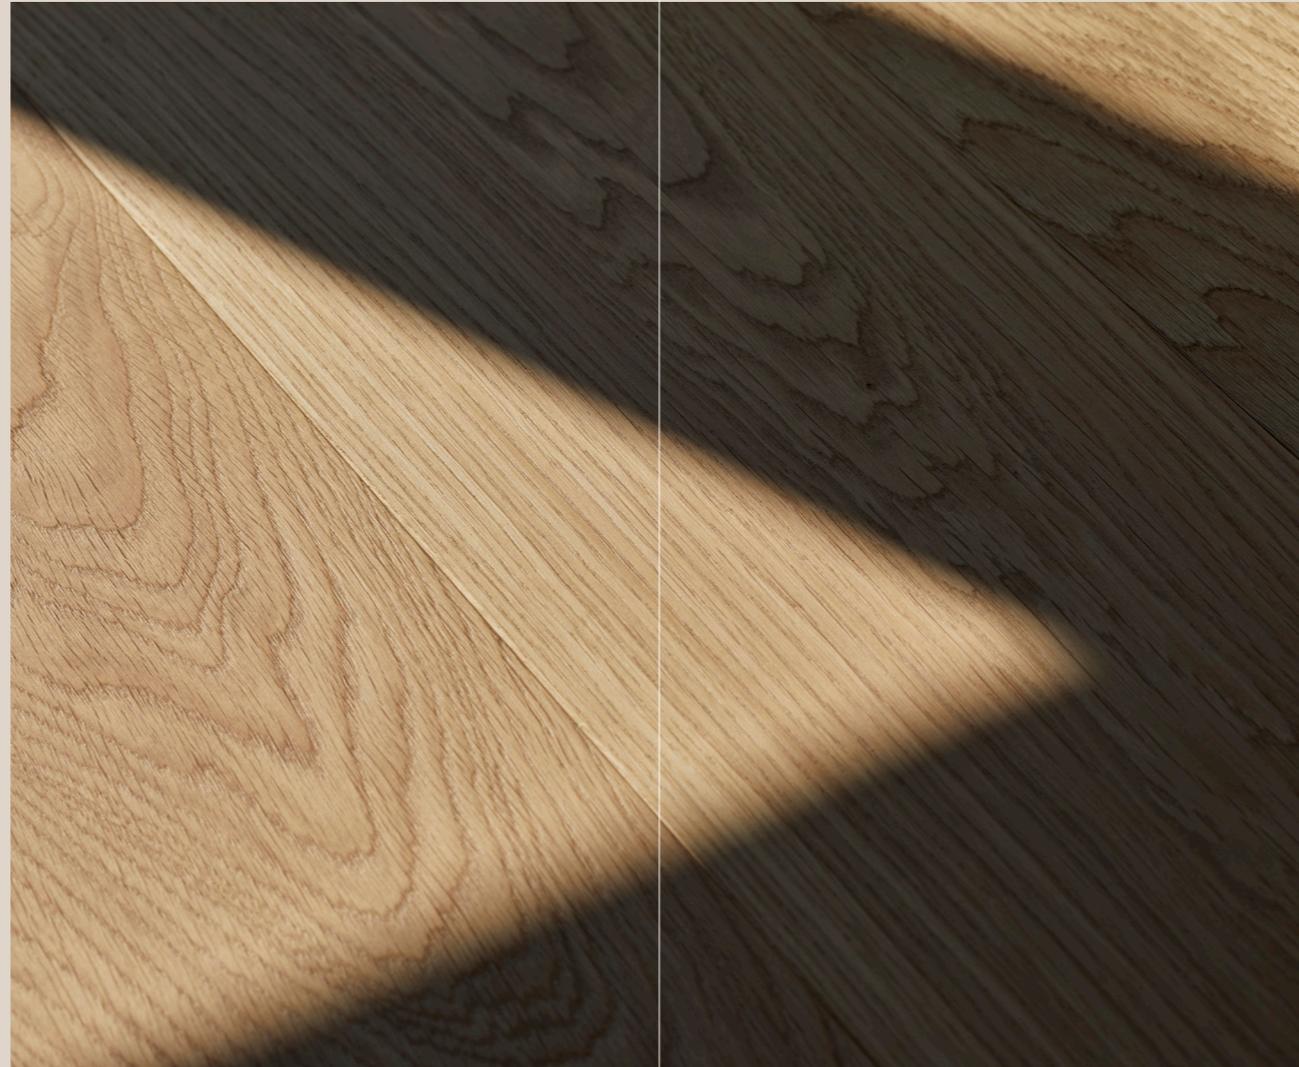

## ReNEW

### Wachspflege des holzbodens

ReNEW ist eine Wachsemulsion für die gelegentliche Pflege, Regeneration und Verlängerung der Lebensdauer der Oberflächenbeschichtung von geölten Fußböden. Sie bildet einen Schutzmikrofilm aus Wachs. Sie enthält das härteste Carnaubawachs, um die Beständigkeit des Naturfußbodens zu erhöhen.

#### **Vorgehensweise:**

Reinigen Sie die Oberfläche zuerst gut mit ReNEW und lassen Sie sie gut trocknen. Für die Behandlung des Fußbodens 5 Kappen pro 5 l lauwarmes Wasser verwenden und die Lösung leicht und gleichmäßig mit einem Lappen oder Mopp verteilen und trocknen lassen. Wenn der Fußboden zu glitschig oder glänzend ist, reduzieren Sie die Konzentratmenge. Wir empfehlen, zuerst einen Probeanstrich durchzuführen, bevor Sie die gesamte Fläche streichen.

ReNEW ist ein umweltschonender und effektiver Schutz, der in Kombination mit Clean&CARE als perfektes Pflegesystem für geölte Fußböden entwickelt wurde.


Dieses ausgiebige Konzentrat wird vollständig aus Naturrohstoffen hergestellt, enthält keine chemischen Stoffe, reizt die Haut nicht und ist biologisch leicht abbaubar. Es kann bei allen geölten, lasurierten, lackierten und gewachsten Flächen verwendet werden. Die behandelte Oberfläche ist matt und wird durch Polieren glänzend. Auf der nicht polierten Oberfläche können sich Schmutzstreifen bilden, aber durch den anschließenden Betrieb wird das Aussehen der Oberfläche wieder gleichmäßig.

#### **Sicherheitshinweis:**

Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Bei Augenkontakt die Augen sofort unter fließendem Wasser ausspülen. Bei Verschlucken ärztliche Hilfe hinzuziehen und die Verpackung oder das Etikett vorzeigen.

Lagerung: Kühl und trocken in einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. Vor Frost schützen. Reinigung des Arbeitswerkzeugs: Sofort nach der Beendigung der Arbeit mit Wasser (eventuell mit Seife) reinigen.

**Wir glauben, dass das mit Liebe  
bearbeitete Holz Harmonie und Wohlbefinden  
in Innenräumen ausstrahlt. Das Holz hält uns  
in Kontakt mit der Natur und fördert nicht nur den Respekt  
vor ihr, sondern auch vor dem Leben selbst.**

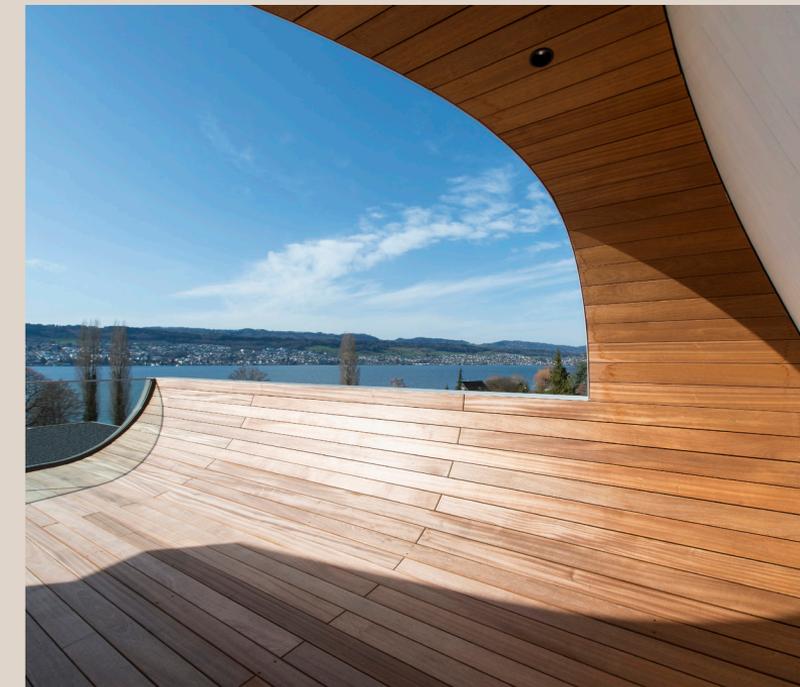

## **Jenseits ihrer vorstellungen**

**Lassen Sie sich von unseren weiteren  
Projekten inspirieren und finden Sie  
eine einzigartige Lösung direkt für  
Sie.**

Unser Ziel ist es, Ihre Vorstellungen und Erwartungen bei der Realisierung von Holzböden so weit wie möglich zu übertreffen. Wussten Sie, dass wir uns neben den Holzböden auch mit kreativen Wand- und Deckenverkleidungen beschäftigen?



[www.oakcent.com](http://www.oakcent.com)